

庭院门智能电子锁

SMART ELECTRONIC LOCK FOR COURTYARD DOOR

用户手册 USER MANUAL

—— LD-N系列 ——



指纹开锁

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

密码开锁



感应卡开锁



钥匙开启



遥控开锁



手机APP



门禁对讲



C级锁芯



制造商:中山市志宇安防科技有限公司


制造商地址:广东省中山市小榄镇泰丰工业区泰华路7号

电 话: 400-600-0162

注: 本说明书只作参考! 请与产品实物参照使用, 如产品资料在不断升级, 恕不另行通知。

使用前请务必详细阅读本用户手册

可视门禁线图：

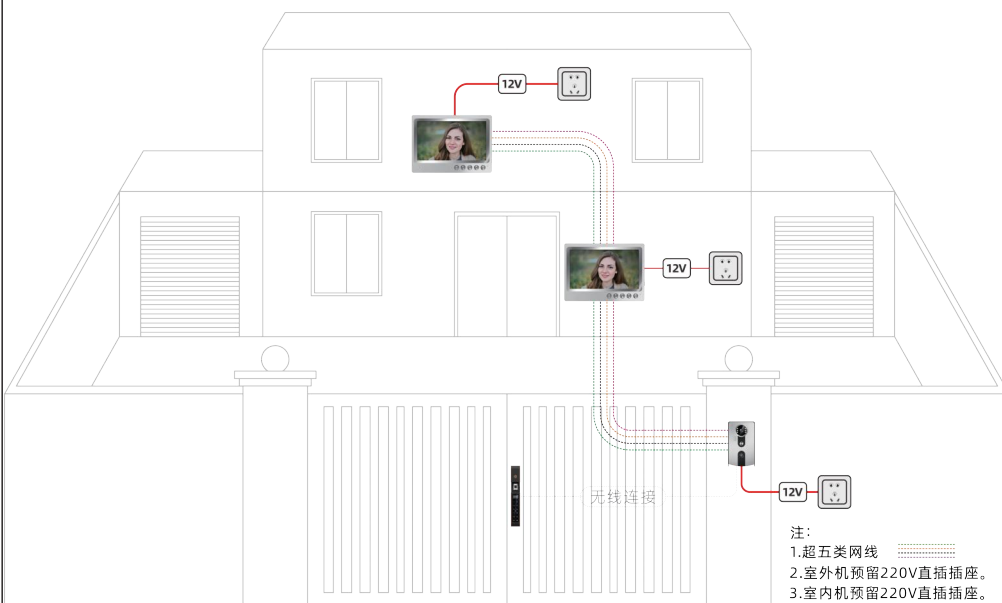

产品型号

PRODUCT MODEL

LD02A-N



LD02B-N



LD02C-N



LD03B-N



LD03C-N



LD06C



可视门禁



手机APP



图片仅供参考，以实物为准

SUMMARY 概述

产品组成	2
安装轴视图	3

INSTALL INSTRUCTIONS 安装说明

锁体换向说明	4
安装步骤	4
接线示意图	6

FUNCTION OPERATIONS 功能与操作



恢复出厂设置	7
功能菜单显示	8
初始状态	9
双系统、双面系统	9
录入开锁信息	9
系统设置	11
选配	13
其他说明	13

APPENDIX 附录


保修卡	14
-----	----

1. 在安装前请仔细阅读本说明书，并按照规定进行安装，以保证锁具的使用性能；
2. 安装时，锁件的线头出口端朝下方，线插头标识相对，红对红，白对白，不得强行插入；
3. 锁具系高精密度产品，请防止铝屑飞溅入，以免影响正常使用效果；
4. 装锁前请确认开门方向，如不符合时请按：“锁体换向说明”操作；
5. 不得私自拆卸锁件，如有拆卸行为，将自行承担后果，厂商不予以售后服务。

○ 产品配件


1.前面板 	2.后面板 (带有螺钉的为后面板) 	3.锁芯 	4.电池盒1个 	5.工程钥匙 
		6.滴胶卡片3张 	7.遥控1个 	8.锂电池1块 
9.扣盒扣片 	11.智能锁体   			12.对讲门禁系统（选配） 
10.手机APP盒子(选配) 				

○ 安装轴视图

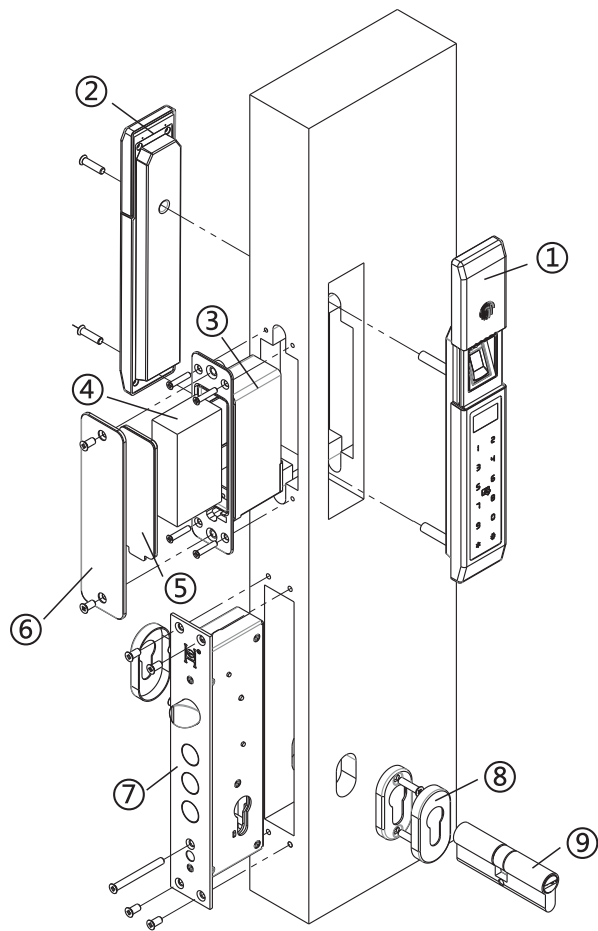



- ①前面板 ②后面板 ③电池盒
- ④锂电池 ⑤防水胶垫 ⑥电池盒盖片
- ⑦电子锁体 ⑧分体盖 ⑨锁 芯

○ 锁体换向说明//Commutation Instructions

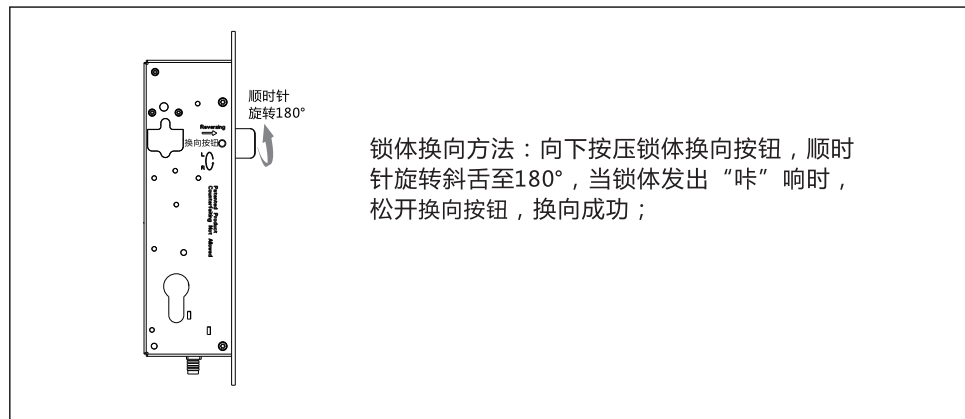


○ 安装步骤//Installation Steps


示意图如下

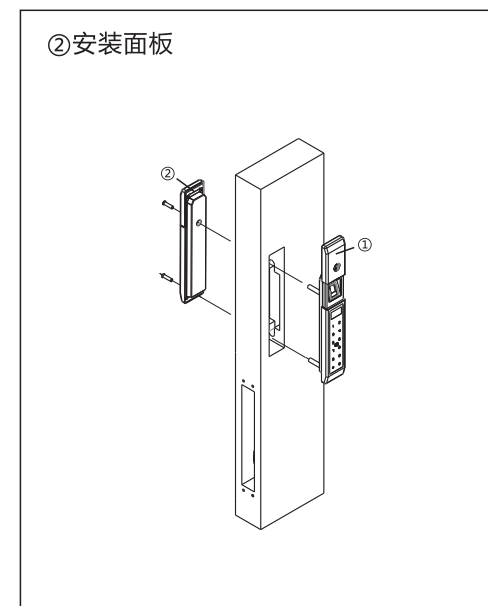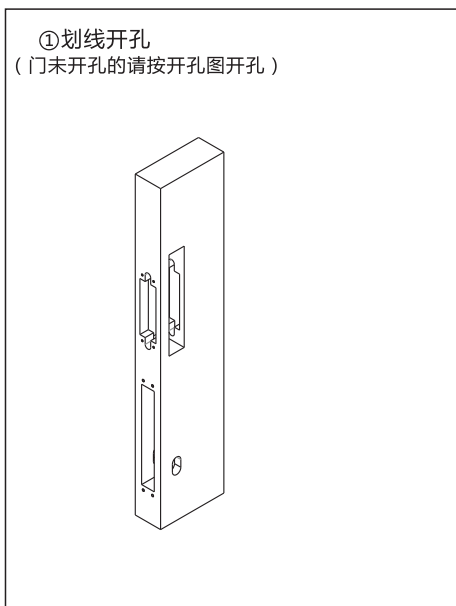


③ 安装锁体

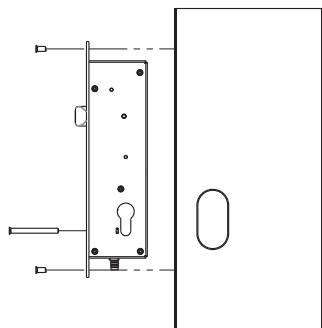


④ 安装电池盒

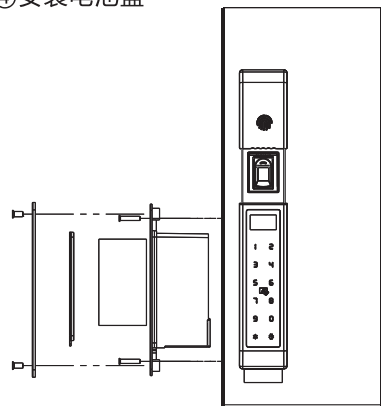


⑤ 安装锁芯

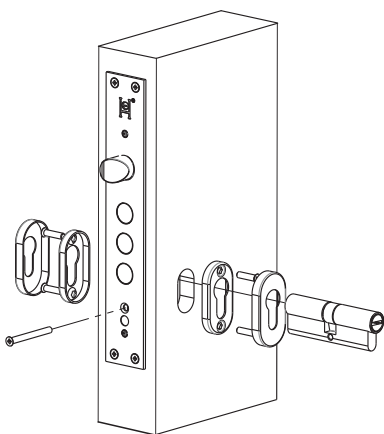

⑥ 安装扣盒



○ 接线示意图 // Connection diagram

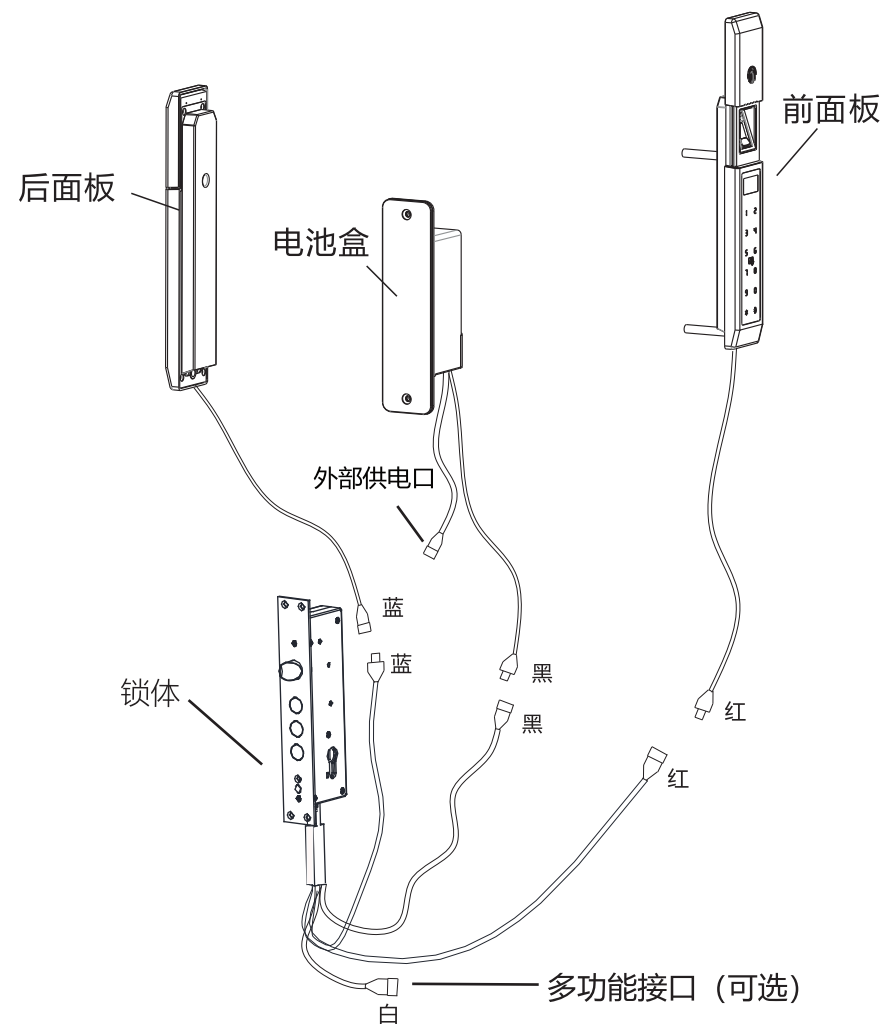

固定前后面板，将前面板连接线与锁体对应识别的连接线相连，将后面板连接线与锁体对应识别的连接线相连，将电子锁体黑色接头连接线与电池盒黑色接头连接线相连。

多功能接口：红、黑线接门禁，蓝、绿线接开门机；



注意

前板和后板分别独立操作，初始状态任意指纹和卡片可开锁

○ 功能设置说明 // Function setting description


设置键功能：

- 1.短按进入设置 或 “1” 键+ “#” 键进入设置；
2. 长按5秒进行初始化；


恢复出厂设置：

按住对应的设置键 5秒，则语音播报：“初始化成功”

设置键

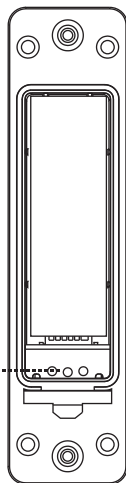

○ 功能菜单示图 // Functional menu diagram

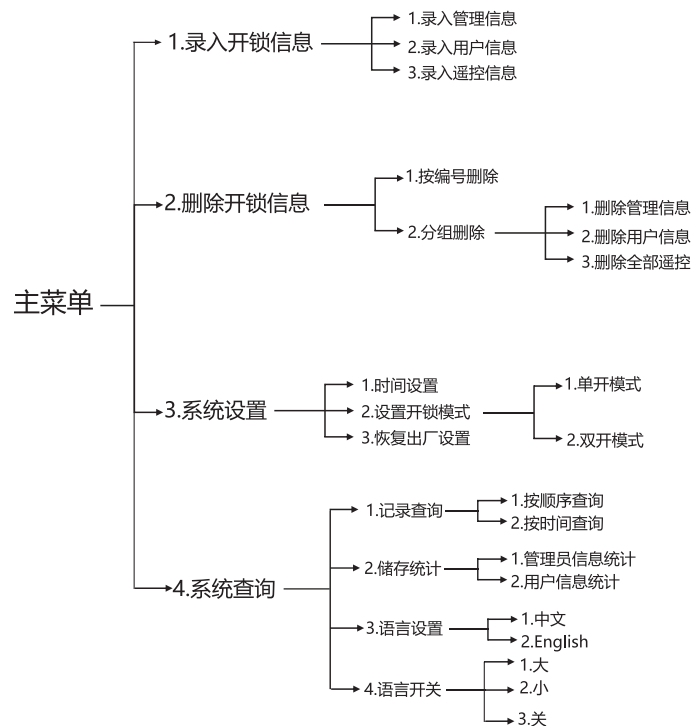

○ 初始状态 // Initial state

出厂的工程密码为“123456”可以开门。


录入管理员信息，工程密码“123456”将会自动删除。

“#”键为确认键或进菜单功能键。

“*”键为清除键/后退键，输入密码时点按清除上一位输入。

○ 双系统、双面设置 // Double system

双面双系统锁具，前面板为主系统，后面板为副系统，主副系统独立设置，仅有主系统支持遥控开锁设置。

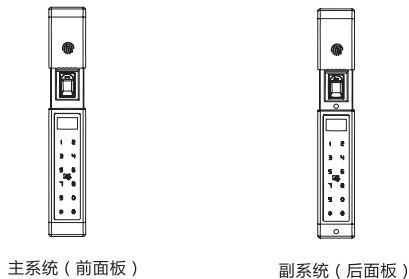


操作点亮触摸屏后直接按“1+#”进入管理员验证状态，操作后提示：输入管理员信息（初始状态下管理员信息为密码：123456），语音播报：“请输入管理员信息”，管理员验证后即可进行功能管理。

○ 录入开锁信息 // Enter Unlock Information


录入开锁信息包括录入管理信息、录入用户信息、录入遥控。

▷ 录入管理信息

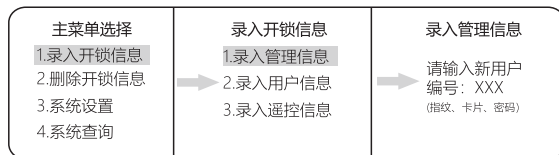


注：录入过程中，编号按顺序自动录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数6。

▷ 录入用户信息

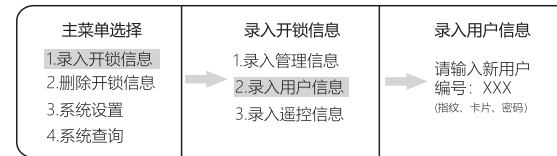

注：编号按顺序自动录入。


▷ 录入遥控信息

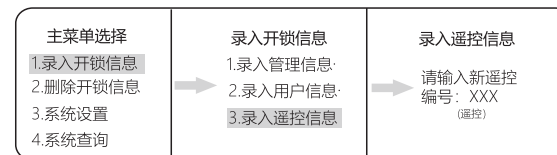

○ 删除开锁信息 // Remove Lock Message


删除开锁信息包括按编号删除、分组删除。

▷ 按编号删除

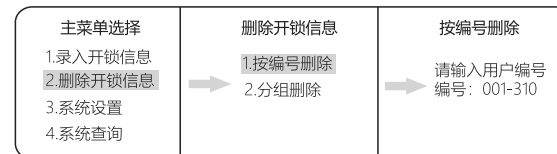

注：按编号删除可以删除全部用户包括管理员，但不能删除当前验证能过的管理员

▷ 分组删除

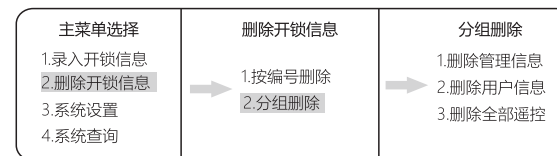


注：按分组删除，删除的是管理信息、用户信息、遥控。

○ 系统设置 // System Settings


系统设置包括开锁模式设置，语言设置，开锁语音设置，日期时间设置，防撬报警设置，恢复出厂设置。

▷ 设置开锁模式

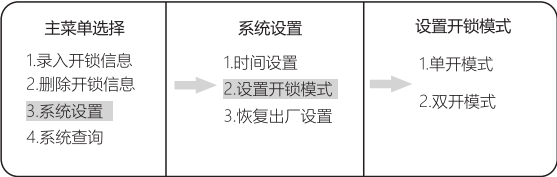

注:单一开锁：单个用户 ID 可以开锁。
组合开锁：两个不相同 ID 一起开锁（管理员除外），遥控器和单次密码不参与组合开锁。


▷ 恢复出厂设置

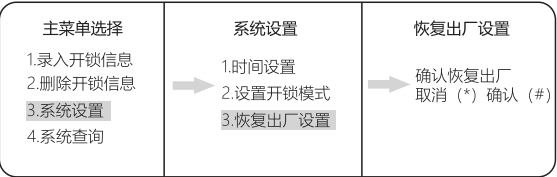

注:恢复出厂设置即清空所有用户数据，恢复到出厂前状态（不包括显示语言）
长按电池盒设置键 5 秒，系统也可进入恢复出厂设置操作。恢复出厂设置后，初始密码为 123456。


○ 系统查询

▷ 记录查询

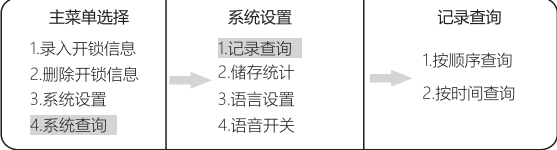


注:记录存量数为 256 条，记录号由 001 到 256，记录满后从 001 号开始重新盖复保存
顺序查询显示最近一次开锁记录时间查询显示为当天最近一次开锁记录。

▷ 语言设置

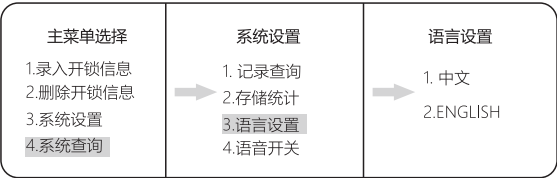

注:中文显示和英文显示切换，恢复出厂设置不恢复语言，英文显示状态下没有中文语音

▷ 语音开关

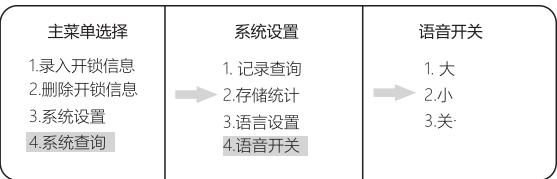


注:关闭开锁语音后，每次开锁不发出声音。

○ 选配 // Selection Notes


手机APP开锁、可视对讲门禁机开锁为本产品的选配装置，客户可根据自身使用需求，联系客服进行选配咨询。

▷ 连接手机APP（选配）

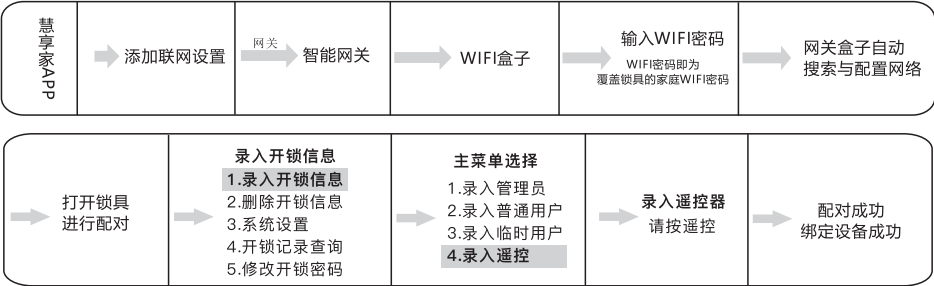

注：网关盒子必须在家庭WIFI范围内使用，且网关盒子安装位置与智能锁所在的位置距离不能超过30米。

连接可视门禁对讲机（选配）

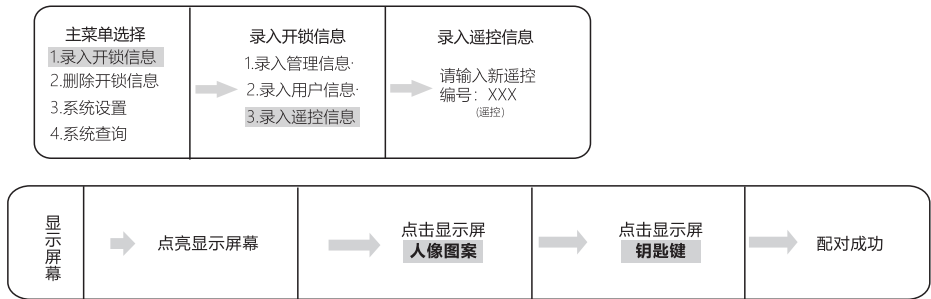

其他说明//Other notes

- 连续输入错误密码超过5次，键盘锁定3分钟，3分钟内系统不响应任何操作。
- 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX 密码 XXX；即可在密码前后增加一些无关码（正确密码必须要在最后输入 16 位数内），然后按#号键确认。
- 每次操作超过 10 秒没操作动作系统将自动退出
- 电压低于 7V 后每次开锁都会自动报警，报警后门锁可开锁 200 次，超过次数后每次开锁只作延时开锁处理，务必在开锁次数前更换新电池。

保修卡

产品保修卡	
单位名称：	
电话：_____	邮编：_____
地址：_____	传真：_____
邮箱：_____	

- 保修条例说明：
- 1、用户凭此卡联系售后服务部，在产品保修期间到本公司保修；
 - 2、一年内免费更换在正常使用情况下损坏的锁具，若意外事故、错误操作或自行拆卸造成的产品损坏由用户自行负责。
 - 3、本卡遗失不补发，保修期内请妥善保管，在需要保修服务时凭此卡保修；
 - 4、产品从购买之日起负责一年包换，两年保修。

购买日期: _____年 ____月 ____日

保修日期: _____年 ____月 ____日至 _____年 ____月 ____日

经销单位:

产品合格证	
检查结论：_____	QC PASS
检查员号：_____	QC PASS
检查日期：_____	

安装使用时请注意以下事项：

- 1、产品表面若有灰尘，请用软布轻轻抹掉即可，应避免与粗糙的物品摩擦或碰撞。
- 3、安装使用时，若有疑问请拨打电话与我厂联系。
- 4、在保修期内，请不要自行拆卸产品内部组件，一经自行拆卸，其承保权则自动失效。

一般说明

- 1、在安装设备或对产品进行任何维护工作之前，请仔细阅读说明。
- 2、所有的组装和连接程序必须遵照“良好操作规范”以及现行法律。请勿将本产品安装在爆炸性环境或大气中，或安装在有易燃烟雾/气体的环境中。
- 3、除非有足够的防护措施，否则不要将本产品安装在可能与水或大气介质接触的门上。
- 4、在对本产品进行任何安装或维护工作之前，请务必关闭电源并断开所有带电部件。在进行本手册中所述的安装或维护步骤时，请采取一切可能的预防措施以消除触电风险。
- 5、安装人员必须向用户提供所有这些说明和维护说明。
- 6、保留这些说明以供将来使用，并附上销售收据以便使保修生效。
- 7、可能会随时更改本使用说明书中所述产品的特性，恕不另行通知。

特别声明

保修不包括因以下原因造成的损坏：

- 1、疏忽、粗心或任何未在本说明中描述的方式进行使用。
- 2、在对门进行任何操作（例如，钻孔或焊接（焊接点、面板孔、结构孔等））之前缺少对锁的保护，这些操作会产生废料，而此类废料进入其机构之中会妨碍锁的正确运行。
- 3、以本说明中未描述的方式或由未经授权的人员进行维护。
- 4、使用非装配件/组件。
- 5、运输时没有必要的预防措施。

以及任何不能归咎于制造缺陷的情况。

工作温度：-20℃至+55℃，锂电池才能保证产品在指定温度范围内正确运行。如果接近或超过极端温度，电池性能可能会迅速下降，电子部件可能出现故障。如果温度极低，建议使用220/12伏变压器通过市电为设备供电。

此外，拒绝承担因未能遵守本文所述所有预防措施而导致的人身或财产损失的一切责任。