



制造商: 中山市志宇安防科技有限公司

制造商地址: 广东省中山市小榄镇泰丰工业区泰华路7号

电 话: 400-600-0162

注: 本说明书只作参考! 请与产品实物参照使用, 如产品资料在不断升级, 恕不另行通知。



用户手册

USER MANUAL


庭院门智能电子锁

SMART ELECTRONIC LOCK FOR COURTYARD DOOR

—— LD07&LD07-L系列 ——

使用前请务必详细阅读本用户手册

可视门禁线图：

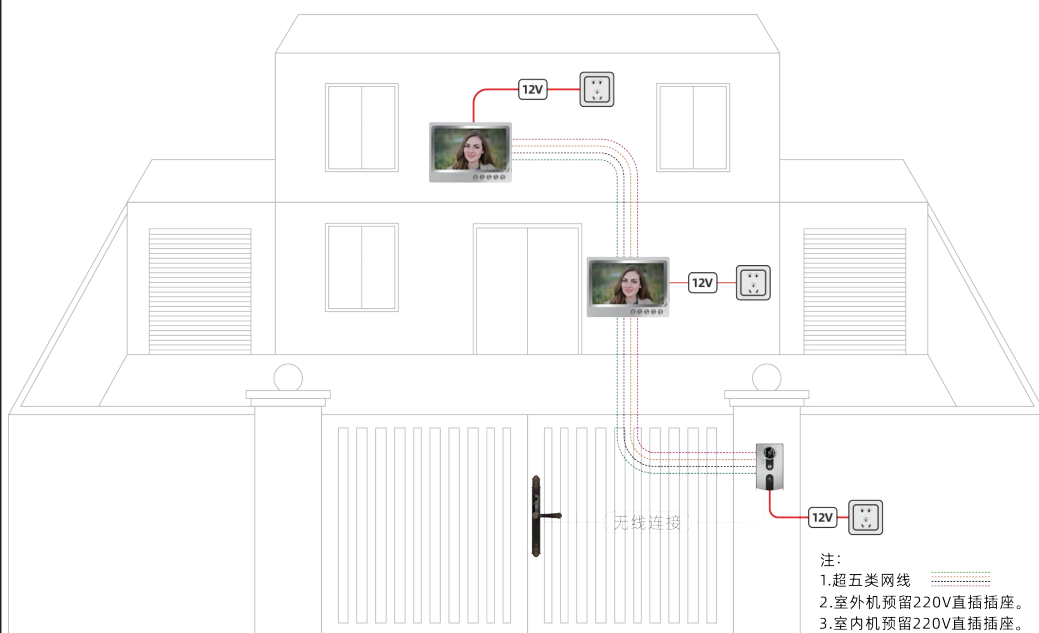

产 品 型 号

PRODUCT MODEL

LD07
(干电池款)



LD07-L
(锂电池款)



可视门禁 (选配)



手机APP (选配)



SUMMARY 概述

产品组成	2
安装轴视图	3

INSTALL INSTRUCTIONS 安装说明

换向说明	5
安装步骤	6

FUNCTION OPERATIONS 功能与操作

功能菜单示图	9
功能与操作说明	10

APPENDIX 附录


保修卡	15
-----	----

- 1.在安装前请仔细阅读本说明书，并按照规定进行安装，以保证锁具的使用性能；
- 2.锁具系高精密度产品，请防止铝屑残溅入，以免影响正常使用效果；
- 3.装锁前请确认开门方向，如不符合时请按：“锁体换向说明”操作；
- 4.不得私自拆卸锁件，如有拆卸行为，将自行承担后果，厂商不予以售后服务；

○ 产品配件


1.前面板 	2.后面板 	3.锁芯 	5.滴胶卡片3张 	6.电池盒1个 (LD07-L专用) 
		4.工程钥匙 		7.锂电池1块 (LD07-L专用) 
8.遥控1个 	10.扣盒扣片 	11.机械锁体 	12.可视门禁 (选配)  	13.7号碱性电池 (8节) (LD07专用) 
9.手机APP盒子(选配) 				

○ LD07安装轴视图

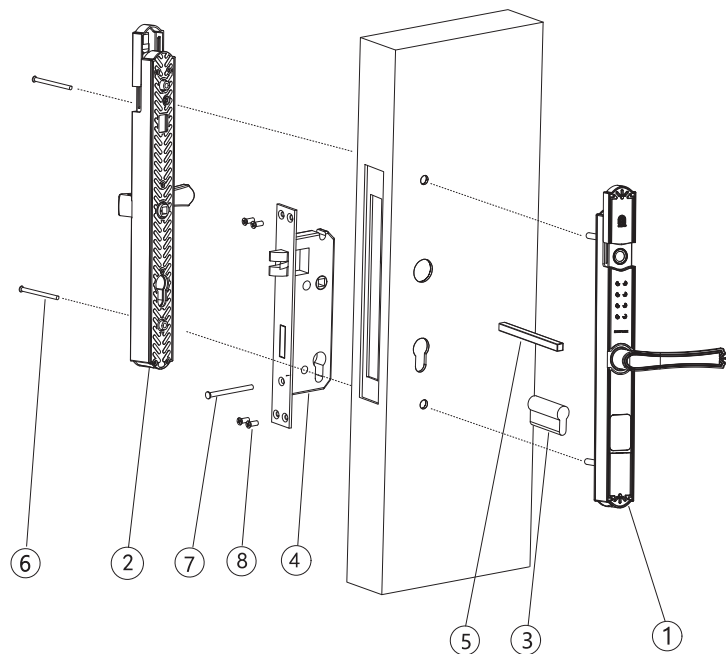


- ① 前面板
- ② 后面板
- ③ 锁芯
- ④ 机械锁体
- ⑤ 方铁
- ⑥ M5安装螺丝 (2颗)
- ⑦ M5安装螺丝 (1颗)
- ⑧ M4安装螺丝 (4颗)

○ LD07-L 安装轴视图

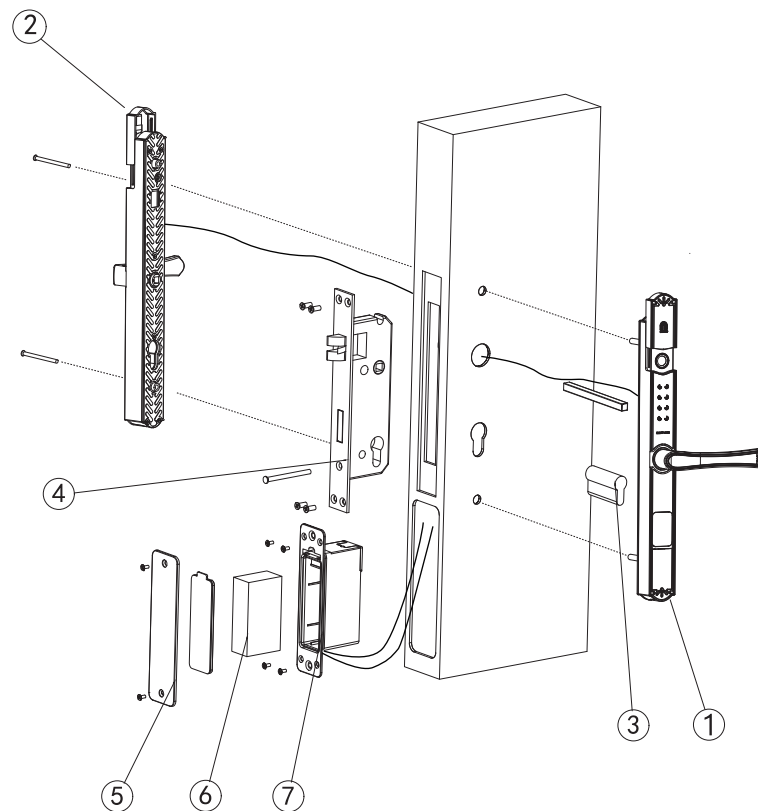

- ① 前面板
- ② 后面板
- ③ 锁芯
- ④ 机械锁体
- ⑤ 电池盒盖片
- ⑥ 锂电池
- ⑦ 电池盒

○ LD07电池安装和更换说明

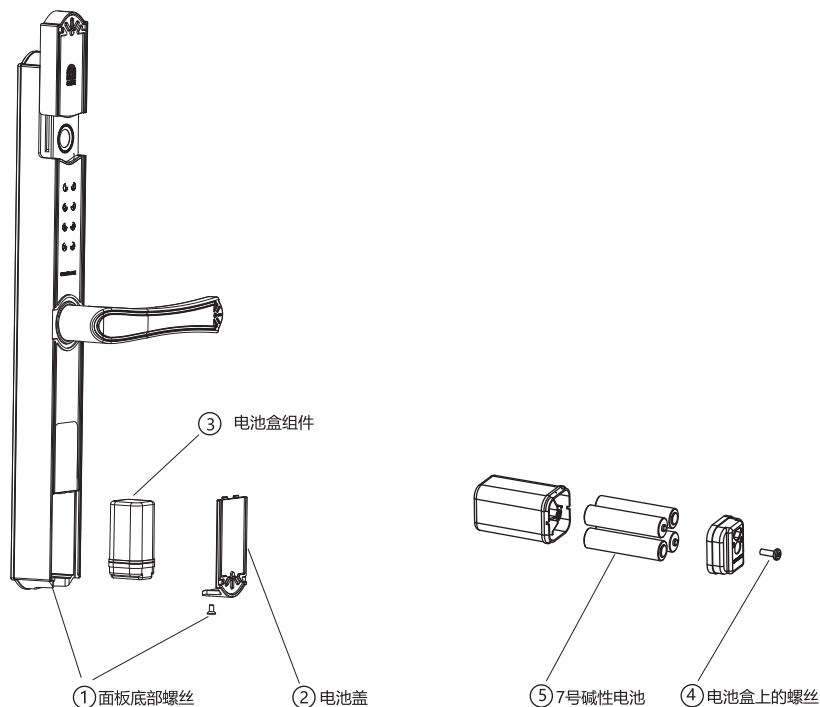


步骤如下:

- ① 先取出面板底部螺丝
- ② 往下滑动电池盖
- ③ 取出电池盒组件
- ④ 拧开电池盒上的螺丝，并打开电池盒
- ⑤ 取出旧电池，更换新电池，注意正负极方向正确（★必须使用7号碱性电池）
- ⑥ 合上电池盒，锁上电池盒上的螺丝，再装入面板内，盖上电池盖
- ⑦ 锁上面板底部螺丝，更换电池完毕


温馨提示:

前后面板电池为独立供电模块，如需更换电池
只需更换对应面板的电池即可；

○ 锁体换向说明//Commutation Instructions

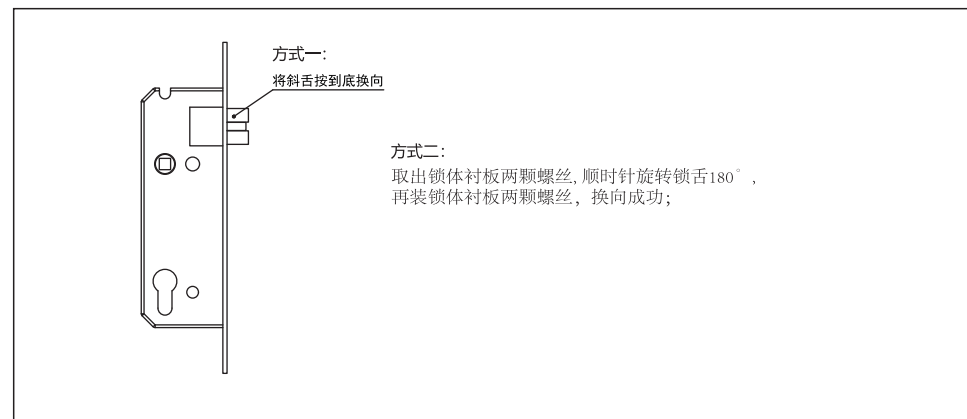


○ 把手换向说明//Turn the handle

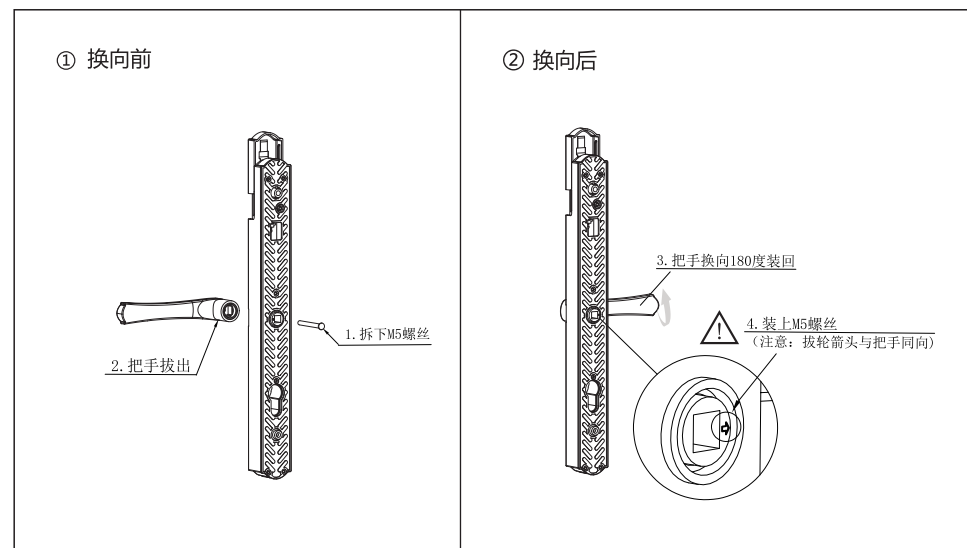


○ 安装步骤 // Installation Steps

① 划线开孔


(门未开孔的请按开孔图)

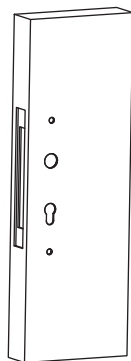

② 安装锁体

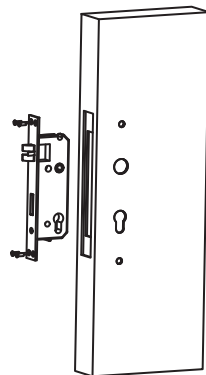

③ 安装锁芯

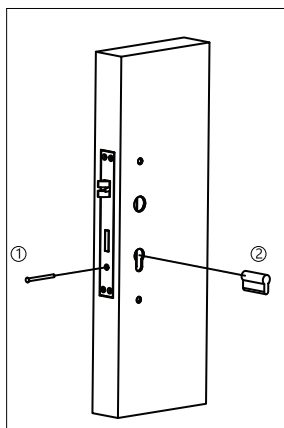


④ 前后面板安装

LD07面板安装:

先拆后面板下方的电池盖, 将干电池装入电池盒, 再将后面板在门上安装, 对拉螺丝固定。

LD07-L面板安装:

安装前面板时, 先将连线引出到电池盒孔处, 再用螺钉对拉固定面板。

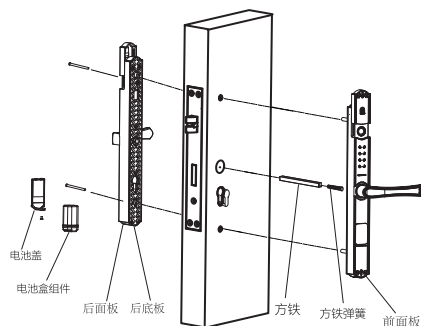


○ 安装步骤 // Installation Steps

⑤ 安装电池盒 (LD07-L专用)


将电池盒两条线分别与前后面板线连接 (不分前后)



1. 电池盒安装注意, 不能倒装

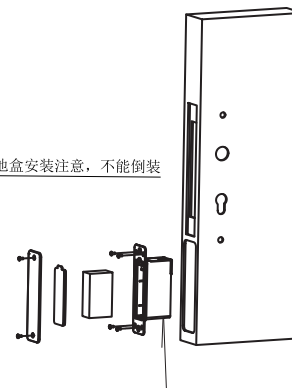

⑥ 安装扣板

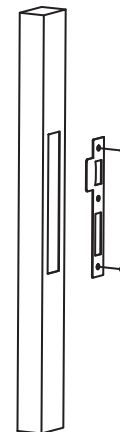



注意


前板和后板分别独立设置和操作，初始状态任意指纹和卡片和密码123456可开锁

○ 功能设置说明 // Function setting description

进入设置菜单方式: (附图)

方式1: 上门安装前，短按设置键进入设置

方式2: 上门安装后，触碰面板按“X” + “√”键进入设置

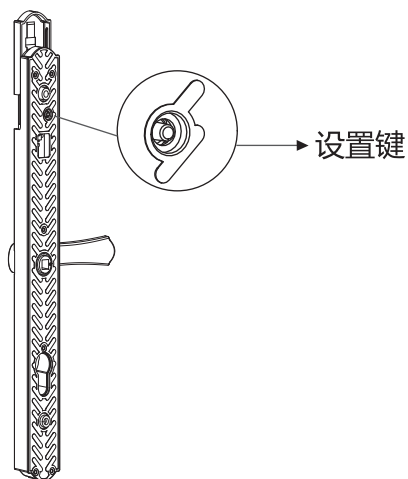


恢复出厂设置: (附图)


方式1: 触碰面板按“X” + “√”键进入设置菜单，输入管理员密码，再依次选择: 删除用户- 按“666+√”键，则语音播报: “初始化成功”

方式2: 当用户遗忘管理员密码时，可拆下前后面板，按住底板设置键5秒，则语音播报: “初始化成功”


○ 功能菜单示图 // Functional menu diagram

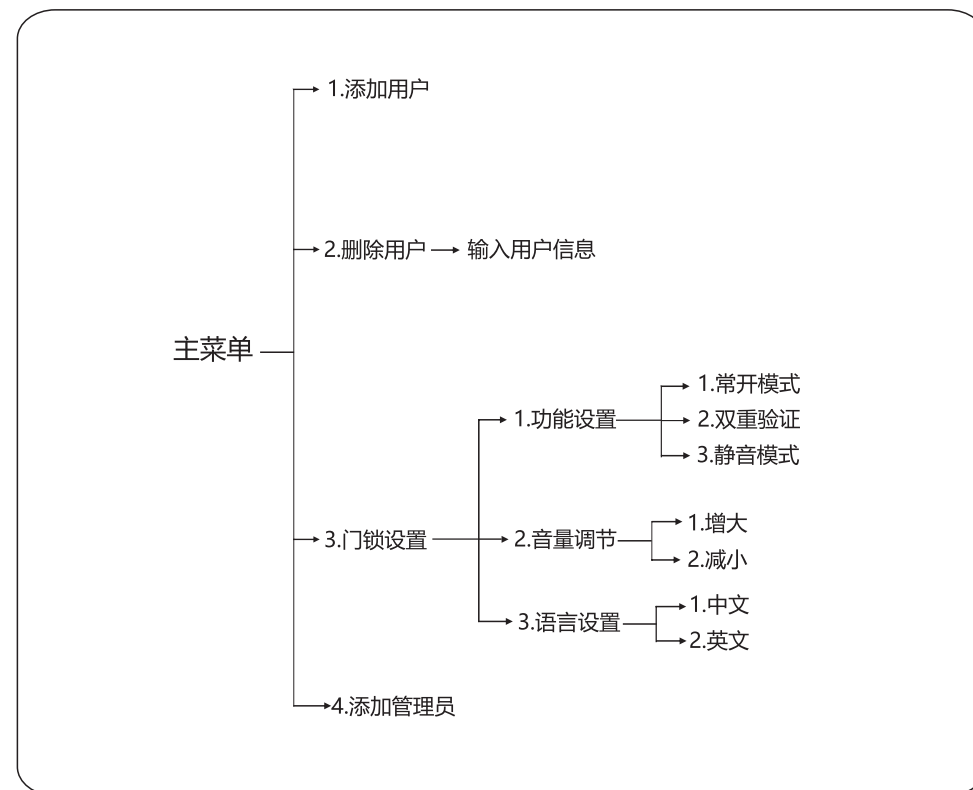


▷ 录入用户信息

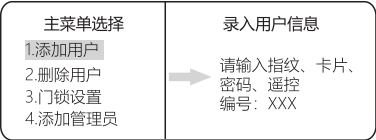


▷ 删除用户

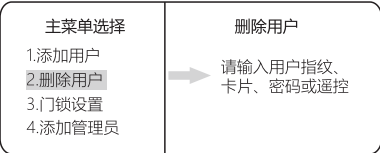


▷ 系统初始化

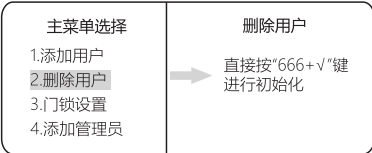


▷ 设置常开模式

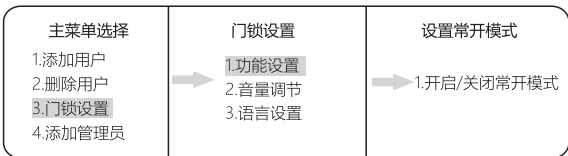


▷ 设置双重验证

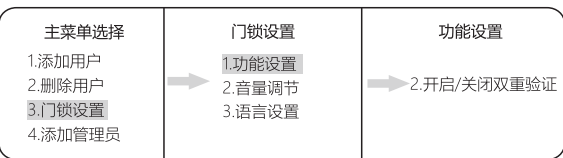


▷ 设置静音模式

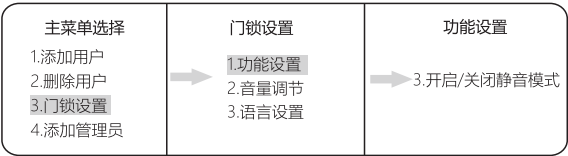

▷ 音量调节

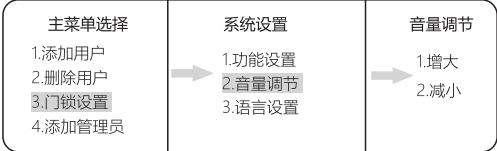

▷ 语音设置

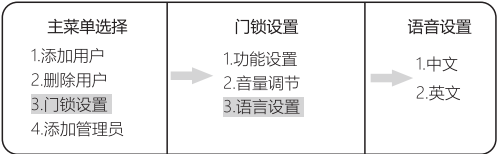

慧享家APP

” 慧享家 “APP操作说明：



1.打开“慧享家”手机APP



2.添加设备，选择智慧网关

“慧享家”APP操作说明：



3.添加网关，选择WIFI盒子



4.选择SmartLink模式



5.配置网关WIFI



6.配置网关完成，选择继续添加门锁

“慧享家”APP操作说明：



7.点击添加智能门锁



8.此时将门锁触摸面板进入“设置菜单”，选择“添加用户”界面后，等待网关语音播报“设备添加成功”



9.门锁添加成功



10.手机远程开锁

产品优势和特点

- ★ 开锁为指纹+刷卡+密码，同时方便老人小孩验证出入
- ★ 带遥控开锁功能，操作方式简单易用
- ★ 出入门双面验证，更好保护财产安全
- ★ 智能语音导航，人机互动，人性化操作
- ★ 前后面板不用过线，安装维护便捷(LD07-L除外)
- ★ IP65防水设计，门锁模块均经过防水、防潮、防霉、高低温、振动、老化等测试，适应户外恶劣环境
- ★ 可选配多种门边距机械锁体 适用现有庭院门机械锁替换升级智能锁
- ★ 带手机APP远程开锁功能（需另外增加网关）

产品应用

- ★ 居民住宅、别墅庭院门（新装门或机械锁升级替换）

技术参数

LD07:

电源供电	4.5V-6.5V(即4节碱性电池)
静态工作电流	<100uA
动态工作电流	<200mA
指纹数量	≤50组（管理员9组，普通用户41组）
卡片数量	≤300组（管理员9组，普通用户291组）
密码数量	≤300组（管理员9组，普通用户291组）
工作温度	-10℃ ~ 60℃
相对湿度	20% ~ 93%

LD07-L:

电源供电	6.8V-8.4V
静态工作电流	<100uA
动态工作电流	<200mA
指纹数量	≤50组（管理员9组，普通用户41组）
卡片数量	≤300组（管理员9组，普通用户291组）
密码数量	≤300组（管理员9组，普通用户291组）
工作温度	-10℃ ~ 60℃
相对湿度	20% ~ 93%

保修卡

产品保修卡

单位名称:

电话: _____

邮编: _____

地址: _____

传真: _____

邮箱: _____

保修条例说明:

- 1、用户凭此卡联系售后服务部，在产品保修期间到本公司保修；
- 2、一年内免费更换在正常使用情况下损坏的锁具，若意外事故、错误操作或自行拆卸造成的产品损坏由用户自行负责。
- 3、本卡遗失不补发，保修期内请妥善保管，在需要保修服务时凭此卡保修；
- 4、产品从购买之日起负责一年包换，两年保修。

购买日期: _____年 ____月 ____日

保修日期: _____年 ____月 ____日至 _____年 ____月 ____日

经销单位:

产品合格证

检查结论: _____

检查员号: _____

检查日期: _____

安装使用时请注意以下事项:

- 1、产品表面若有灰尘，请用软布轻轻抹掉即可，应避免与粗糙的物品摩擦或碰撞。
- 3、安装使用时，若有疑问请拨打电话与我厂联系。
- 4、在保修期内，请不要自行拆卸产品内部组件，一经自行拆卸，其承保权则自动失效。

一般说明

- 1、在安装设备或对产品进行任何维护工作之前，请仔细阅读说明。
- 2、所有的组装和连接程序必须遵照“良好操作规范”以及现行法律。请勿将本产品安装在爆炸性环境或大气中，或安装在有易燃烟雾/气体的环境中。
- 3、除非有足够的防护措施，否则不要将本产品安装在可能与水或大气介质接触的门上。
- 4、在对本产品进行任何安装或维护工作之前，请务必关闭电源并断开所有带电部件。在进行本手册中所述的安装或维护步骤时，请采取一切可能的预防措施以消除触电风险。
- 5、安装人员必须向用户提供所有这些说明和维护说明。
- 6、保留这些说明以供将来使用，并附上销售收据以便使保修生效。
- 7、可能会随时更改本使用说明书中所述产品的特性，恕不另行通知。

特别声明

保修不包括因以下原因造成的损坏：

- 1、疏忽、粗心或任何未在本说明中描述的方式进行使用。
- 2、在对门进行任何操作（例如，钻孔或焊接（焊接点、面板孔、结构孔等））之前缺少对锁的保护，这些操作会产生废料，而此类废料进入其机构之中会妨碍锁的正确运行。
- 3、以本说明中未描述的方式或由未经授权的人员进行维护。
- 4、使用非装配件/组件。
- 5、运输时没有必要的预防措施。

以及任何不能归咎于制造缺陷的情况。

工作温度：-25℃至+55℃。电池保证产品在能指定温度范围内正确运行。如果接近或超过极端温度，电池性能可能会迅速下降，电子部件可能出现故障。如果温度极低，建议使用220/12伏变压器通过市电为设备供电。

此外，拒绝承担因未能遵守本文所述所有预防措施而导致的人身或财产损失的一切责任。